



DETALJERADE ANVISNINGAR

För att börja: Dra i handtaget. Avlägsna skyddslocket.

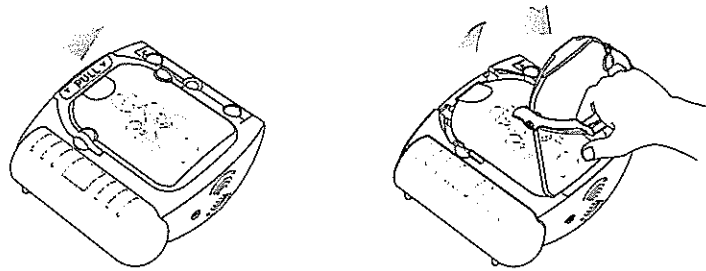


1

Ta bort alla kläder från patientens bröst.
Rengör och torka huden om det behövs.

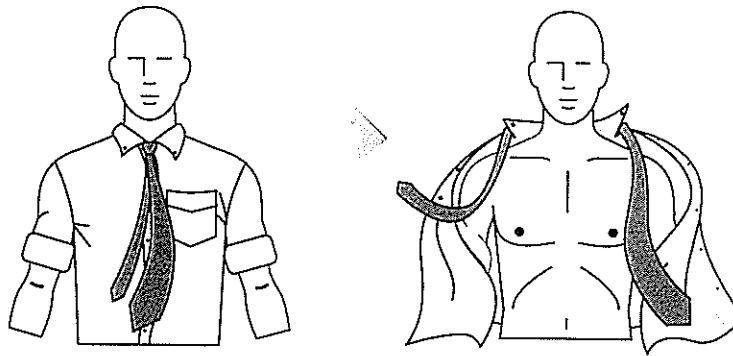


2

Dra bort filmförseglingen och
avlägsna elektroderna från kassetten.

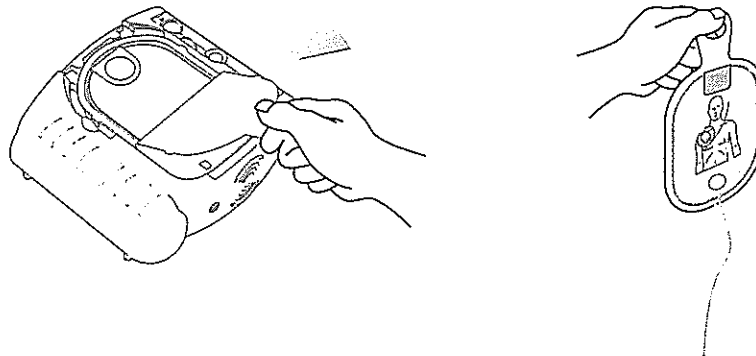

Dra bort varje elektrod från det gula plastfodret.

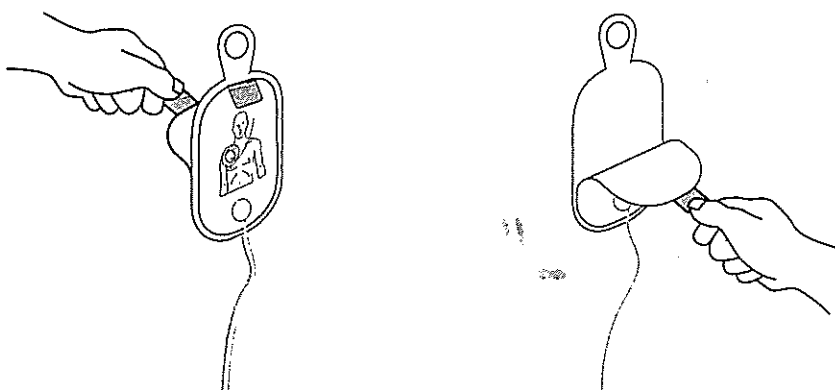

4